

## Setting JWS TV DUNIA DUINO SEJAHTERA

1. Hubungkan device Zasma ke TV lewat hdmi
2. Setting TV ke HDMI
3. Nyalakan device zasma

### SETTING IP DAN ID TERLEBIH DAHULU

1. Install aplikasi setting JWS (aplikasi diberikan via WA atau email)
2. Hubungkan Wifi handphone dengan wifi server "jws\_tv\_v2", password: 102030ok.  
*Tunggu hingga muncul notif di handphone notifikasi bahwa jaringan tidak memiliki internet, → klik "Tetap Hubungkan"*
3. Saat pertama kali install aplikasi setting jws di HP,  
WAJIB SETTING input IP dan ID,  
Jika ada notif error, abaikan saja, klik sembarang,  
**"JANGAN KLIK END APPLICATION"** dan tetap fokus ke input IP dan ID, lalu close aplikasi dan buka kembali



### SETTING IP ADDRESS & ID HARDWARE

Masukan IP : 192.168.4.1, lalu tekan set ip

Masukan ID yang tertera pada device, lalu tekan set id

4. Buka aplikasi, masukan inputan sesuai dengan yang dibutuhkan.

### SETTING LOKASI –

latitude,longitude,gmt


Masukan koordinat wilayah. Buka [www.jadwalsholat.org](http://www.jadwalsholat.org)

Pilih lokasi sesuai lokasi Anda, Contoh untuk lokasi Bandung

(LS)Latitude -6.57

(BB)Longitude 107.34

GMT 7

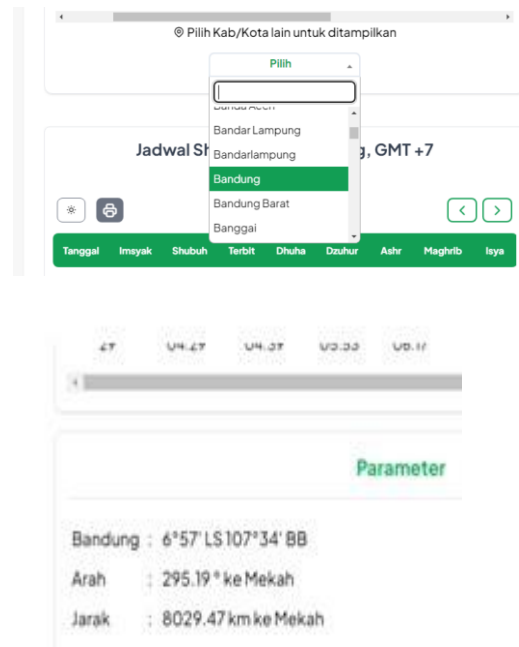

### 5. Pilih Screen


Tentukan Screen/tampilan yang akan di pakai.

Terdapat 2 fitur tampilan.

1. Khusus tampil video
2. Khusus tampil gambar/foto

### 6. Masukan video atau foto ke device

1. Install aplikasi *Send file to TV* di handphone yang akan di pakai setting
2. Hubungkan hp dengan jaringan wifi "jws\_tv\_v2"
3. Buka aplikasi, pilih(tekan lama) file yang akan dikirim , pilih berbagi "B860H"



file via aplikasi *Send file to TV*, pilih

## 7. Lihat file yang tadi dikirim di aplikasi dengan File Manager

Semua transaksi transfer akan masuk di folder **download**

Di dalam folder tersebut, Anda bisa copy, delete, file yang tidak di butuhkan

**PERHATIAN: JANGAN HAPUS FOLDER “jangan\_dihapus\_1” ...**

Selain itu boleh

Trouble dan bug:

Saat pertama kali menyalakan device,

jika lampu hardware (lampu berwarna biru) berkedip cepat,

solusi: matikan device, tunggu sekitar 5 detik, lalu nyalakan lagi.

Pastikan lampu indicator hardware tidak berkedip dengan cepat.

Pada saat menyalakan device, jika wifi device tidak otomatis terkoneksi, maka kita harus mengkoneksikan secara manual.

Caranya, buka pengaturan wifi lalu hubungkan dengan wifi server SSID: “jws\_tv\_v2”

Jika mengalami kendala, silahkan hubungi penjual. Terima kasih Semoga transaksi ini membawa berkah dan kita senantiasa selalu berada dalam rahmat dan pertolongan Alloh SWT. Aamiin